

Manuale di montaggio e installazione

Zanzariera Avvolgibile



Indice

1. Componenti	3
2. Montaggio	4
3. Supporto freno nascosto	6
4. Sequenze dell'installazione	6

Attenzione

Per la sicurezza delle persone e per l'integrità del prodotto è importante leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione, del funzionamento, della riparazione o del primo utilizzo della zanzariera.

Questo documento è parte integrante del modello di zanzariera indicato nel titolo ed è destinato all'installatore. Contiene informazioni specifiche relative all'esploso e una guida completa della sequenza delle operazioni di montaggio e installazione.


Contiene inoltre le informazioni necessarie per dare evidenza di conformità alla direttiva europea sui prodotti da costruzione e alla norma europea EN 13561:2004+A1:2008 relativa ai documenti di accompagnamento.

Le informazioni sui requisiti generali per l'uso, la manipolazione, l'installazione, la manutenzione e lo smaltimento della zanzariera si trovano nel documento "**Zanzariere: prescrizioni per l'utente e l'installatore**" disponibile su saxun.com.

Entrambi i documenti costituiscono un manuale di istruzioni completo e uno strumento essenziale per operare correttamente durante tutto il ciclo di vita della zanzariera: installazione, utilizzo, manutenzione e smaltimento al termine della vita utile.

Si consiglia di scaricare entrambi i documenti e di conservarli insieme alla zanzariera per poterli consultare in futuro. Le informazioni in essi contenute sono parte essenziale del prodotto.

1. COMPONENTI

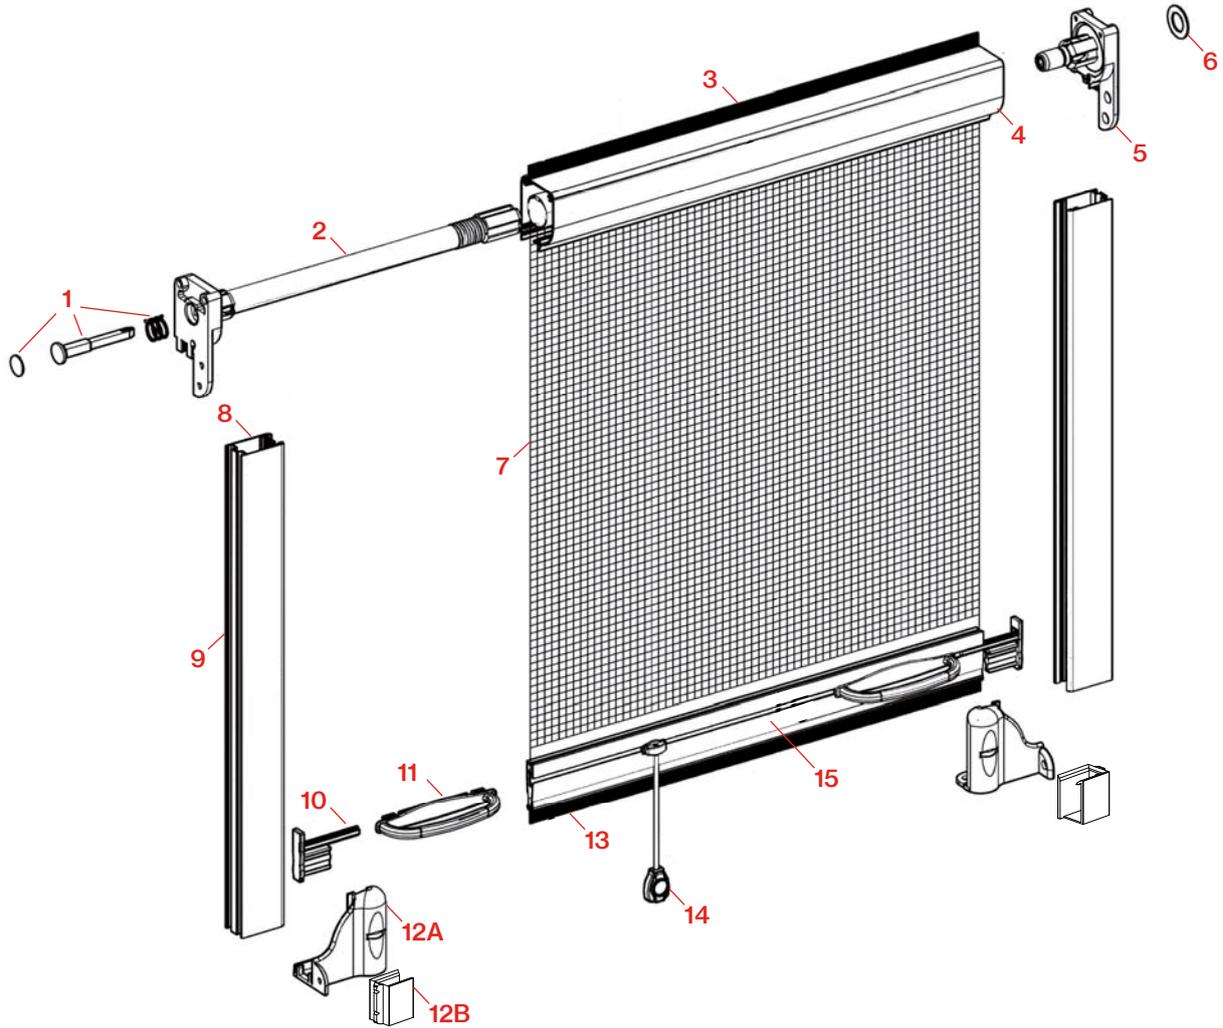



	Ref.	Descrizione
	-	Kit di montaggio rapido
2	008669	Testata con molla
3	-	Scatolotto spazzolino
4	-	Scatolotto
5	-	Testata senza molla
6	-	Anello antiscivolo
7	-	Asse e tela zanzariera
8	-	Spazzolino antivento

	Ref.	Description
9	008621	Guida zanzariera
10	008004	Tappo terminale
11	008314	Maniglia
12A	008699	Gancio regolabile
12B	008886	Freno nascosto
13	-	Spazzolino terminale
14	008691	Cordone di trazione
15	008093	Terminale

2. Montaggio

2.1 Dimensioni luce

Prendere le misure delle dimensioni della luce in cui installare la zanzariera. Si consiglia di prendere due misure di ogni dimensione (altezza e larghezza) e di utilizzare per il taglio dei profili la misura più piccola.

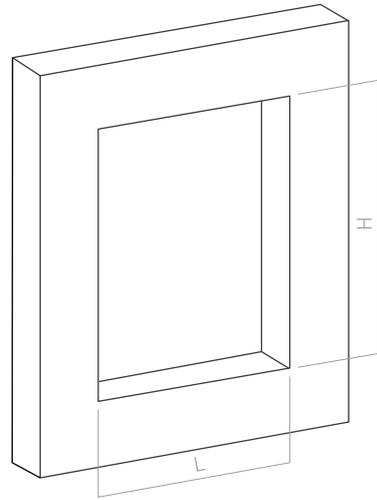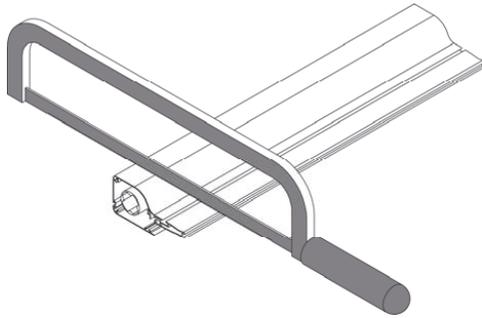




2.2 Taglio e riduzioni dei profili

Tagliare lo scatolotto e il terminale della zanzariera nell'area di taglio, operando una riduzione di -24 mm dalla larghezza totale della luce, effettuare il taglio a 90°, in modo dritto e uniforme.

Non è consigliabile tagliare lo scatolotto a una misura inferiore a 550 mm, in quanto questa operazione comporterebbe lo smontaggio della testata terminale che supporta la molla e un necessario riaggiustamento della stessa.

Tagliare le guide, operando una riduzione di -55 mm dall'altezza totale della luce. Anche questo taglio deve essere effettuato a 90° e in modo uniforme. Rimuovere e pulire accuratamente i residui di limatura creati dal taglio dei profili.


Inserire le maniglie, il cordone di trazione e i tappi nel binario del terminale.

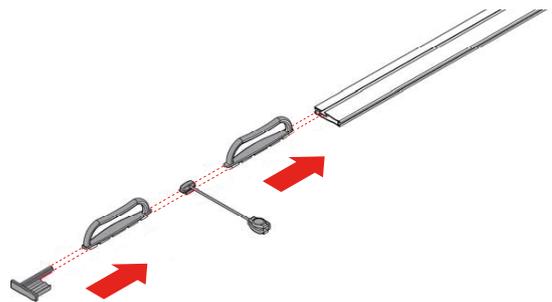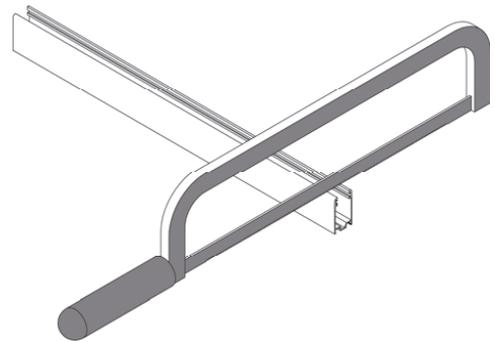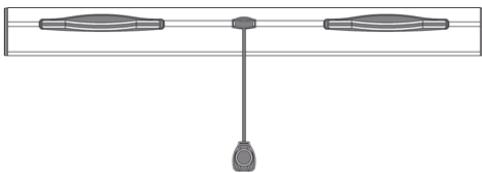

2.3 Installazione delle testate


Passaggio 1

Inserire la testata con la molla sul laterale, regolandola rispetto alle scanalature dell'asse.

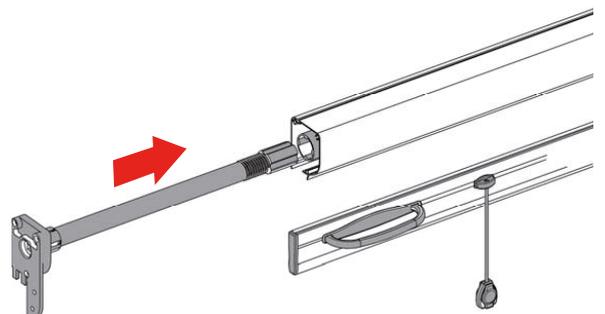


Passaggio 2

Dare **22 giri** completi alla testata in senso orario (a seconda del modello di molla e scatola).

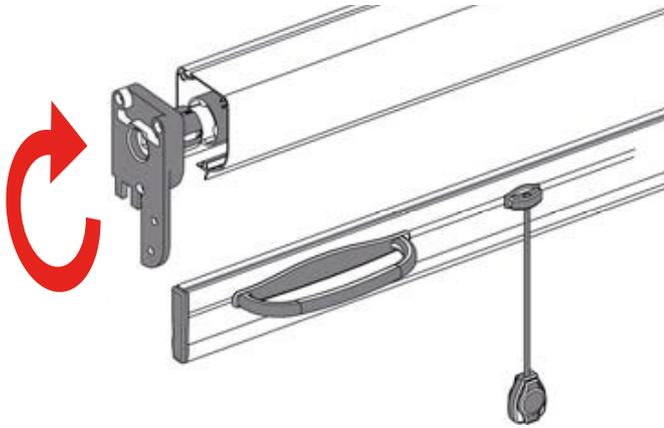


Passaggio 3

Fissare la testata allo scatolotto con le viti.

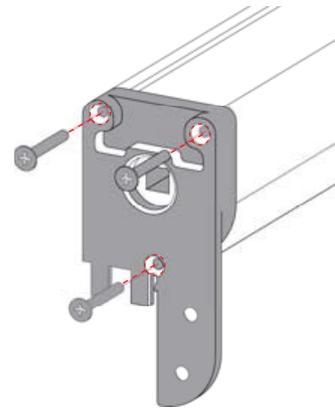


2.4 Installazione del kit di fissaggio rapido

Una volta installate le testate.

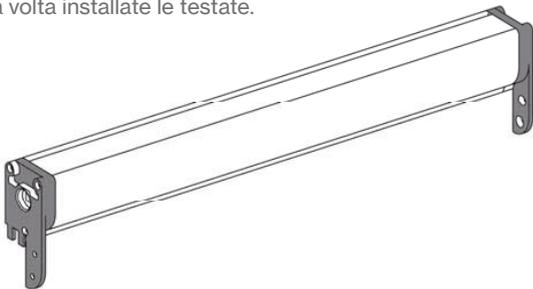


Passaggio 1

Inserire la molla nello stelo del pistone e agganciarla all'interno del foro della testata.

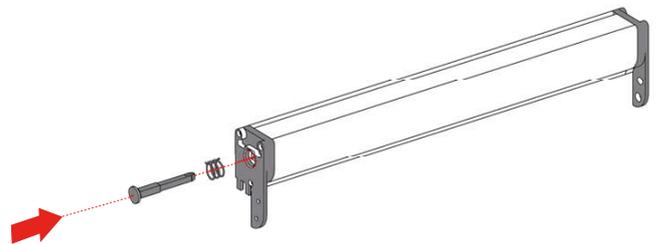

Passaggio 2

Far aderire il cerchio in gomma da 15 mm di diametro allo stelo del pistone e l'anello antiscivolo sul lato opposto della testata.

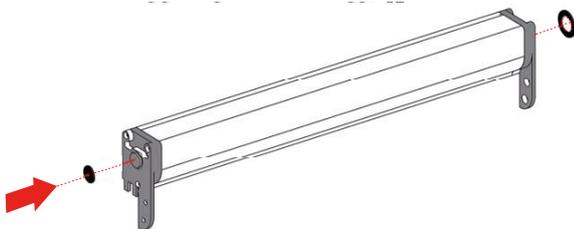


3. Supporto freno nascosto

Passaggio 1

Inserire il freno nel binario della guida della zanzariera


Attenzione: freno sinistro e destro

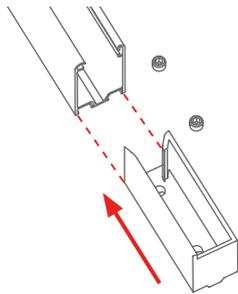

Passaggio 2

Allineare la base del freno all'estremità della guida.


(Se il davanzale è in piano).

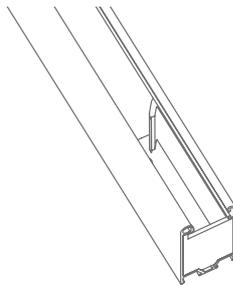

Passaggio 3

Fissare nella posizione corretta con le viti DIN 914 M5x6 mm..

(Allineare le viti al freno).

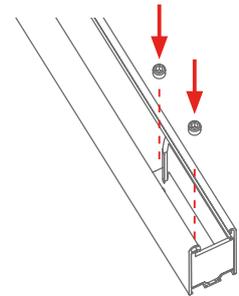

! Attention

Inserire il freno facendo coincidere il perimetro esterno con il perimetro interno della guida.


4. Sequenze dell'installazione

Nel caso di utilizzo di una zanzariera con scatolotto da 43 mm con kit di installazione rapida, seguire i passaggi successivi..

Questa sequenza è applicabile all'installazione del prodotto con freno nascosto, ad eccezione del passaggio 4.


Passaggio 1

Con l'estremità dello scatolotto che contiene la molla, inclinare e avvicinare lo scatolotto nella posizione di installazione finale.

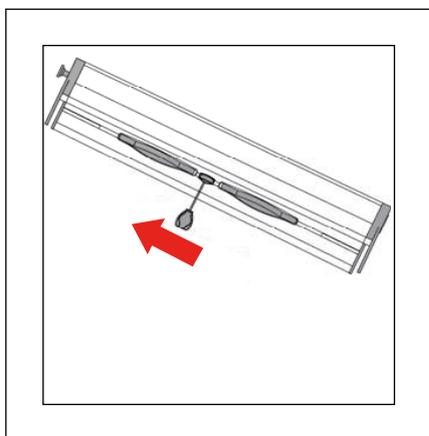


Passaggio 2

Premere l'estremità destra dello scatolotto contro la parete e posizionare l'estremità sinistra (senza tirare la gomma) fino al sito di installazione finale. Fissare lo scatolotto con le viti laterali.

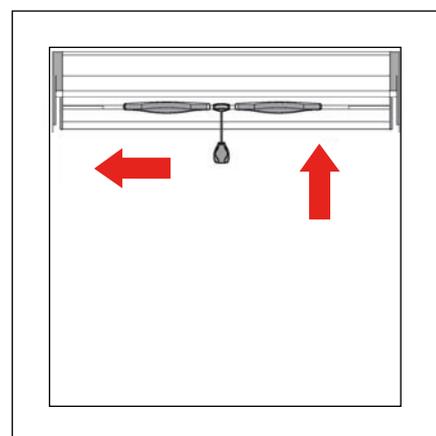


Passaggio 3

Posizionare i ganci regolabili sulle estremità inferiori delle guide. Inserire le guide con una leggera inclinazione sulle flange delle testate, spostare la parte inferiore verso il sito di installazione e i ganci verso l'interno dell'abitazione.

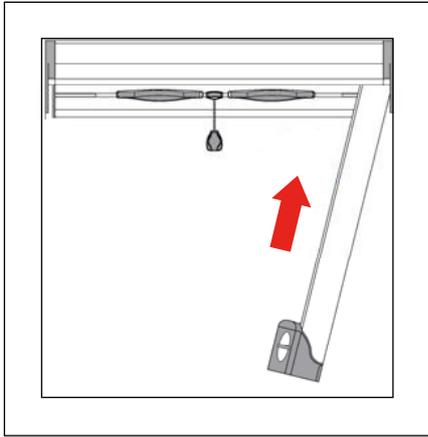


Passaggio 4

Fissare le guide alla parete con i tasselli e le viti in dotazione, assicurandosi che siano completamente allineate ai rispettivi scatolotti.

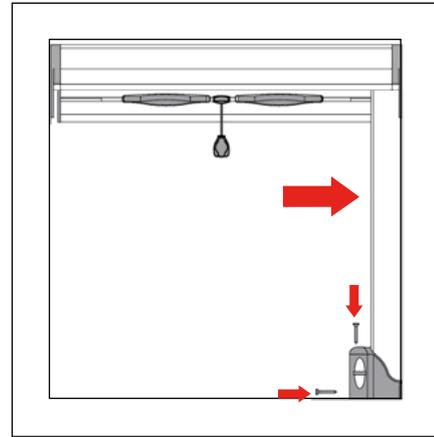

Passaggio 5

Abbassare la zanzariera e regolare l'altezza dei ganci fino a quando lo spazzolino sul terminale sigilla la parte inferiore della zanzariera con la luce del sito di lavoro. Controllare il corretto funzionamento, alzando e abbassando la zanzariera varie volte.

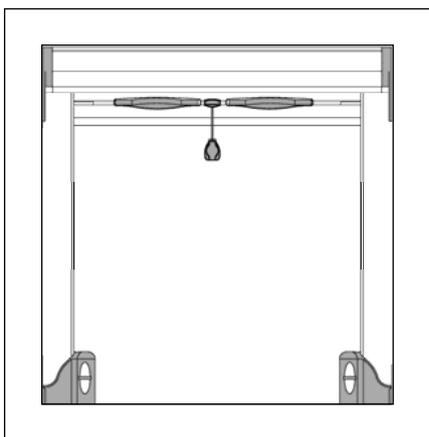



saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com