

Installation système de freinage dissimulé



Moustiquaire Enroulable

saxun
by Giménez Ganga

Étape 1

Insérez le frein dans le rail de la coulisse moustiquaire

Attention : Frein gauche et droit.

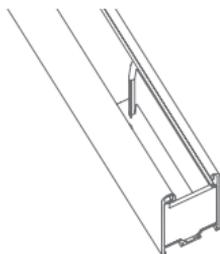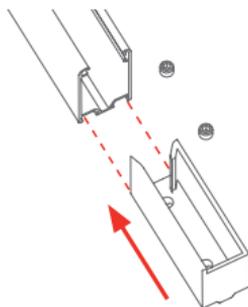

Étape 2


Mettre la base du frein et l'extrémité de la coulisse au même niveau.

(Si le rebord n'est pas irrégulier).

Étape 3

Fixer dans la position correcte avec les vis DIN 914 M5x6 mm.

(Mettre les vis et le frein au même niveau).

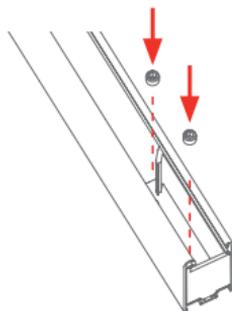

Attention

Insérer le frein en alignant son périmètre extérieur avec le périmètre intérieur de la coulisse.