

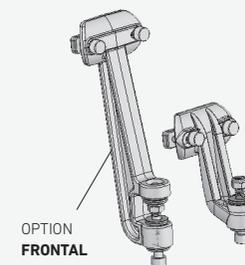


I.M. KIT BRAS CROISÉS • FRA • 01 • 0321

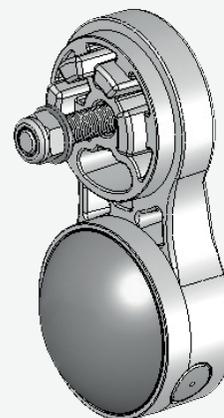

OPTION
FRONTAL

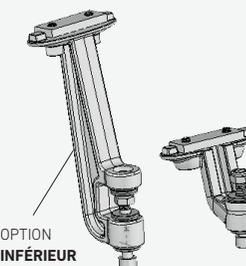

OPTION
INFÉRIEUR

KIT BRAS CROISÉS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


FRA

INSTRUCTIONS DE MONTAGE KIT BRAS CROISÉS

ÉTAPE 1

Retirez le rond de réglage du support gauche M1 Premium/A1 Premium et placez-le sur le support étendu Premium avec l'inclinaison souhaitée.


Placez le support étendu sur le support gauche M1 Premium/A1 Premium.

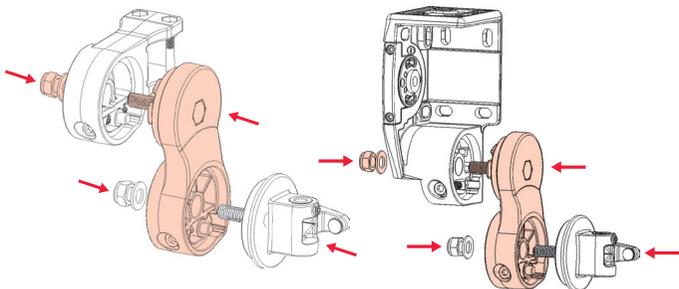

ÉTAPE 2


Réglage et blocage du support étendu avec le support gauche M1 Premium/A1.

Préréglage du rond de réglage au support étendu.

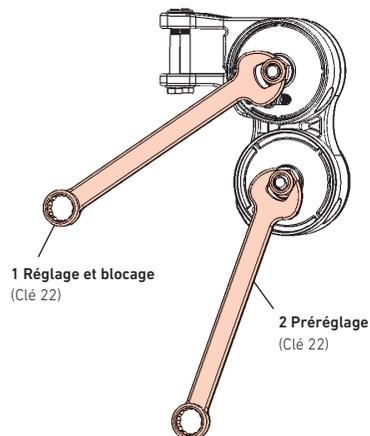


ÉTAPE 3

Fixer le bras au support étendu, centrer l'axe dans son trou et le fixer avec la vis d'assemblage (voir les instructions de montage du bras Premium).

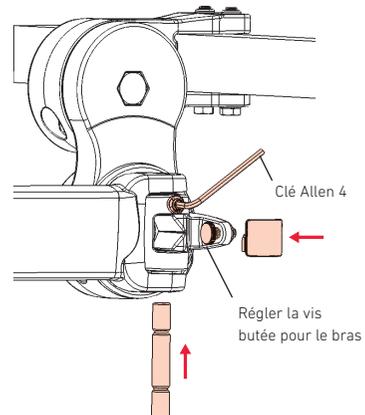

ÉTAPE 4


Réglage et blocage.

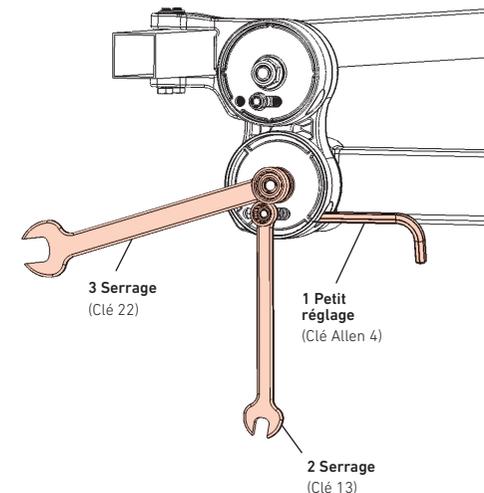

ÉTAPE 5

Mise en place des caches.


Placer les caches contre l'écrou, en alignant le pivot avec le trou du support et appuyer.

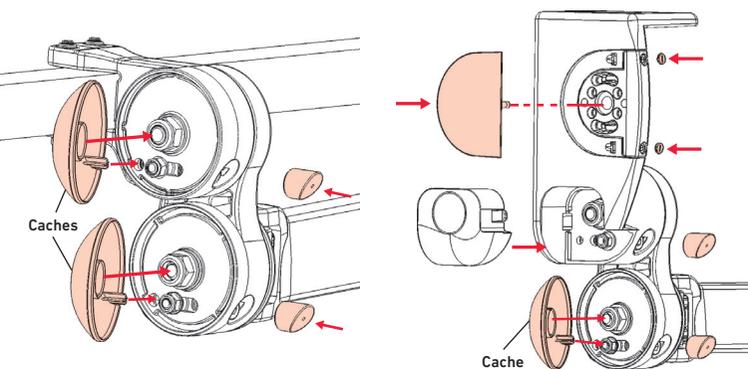

ÉTAPE 6


Placer la bride sur la barre de charge et visser la barrette sans serrer à fond.

Note : la barrette allongée est toujours placée sur le côté gauche de l'ensemble.

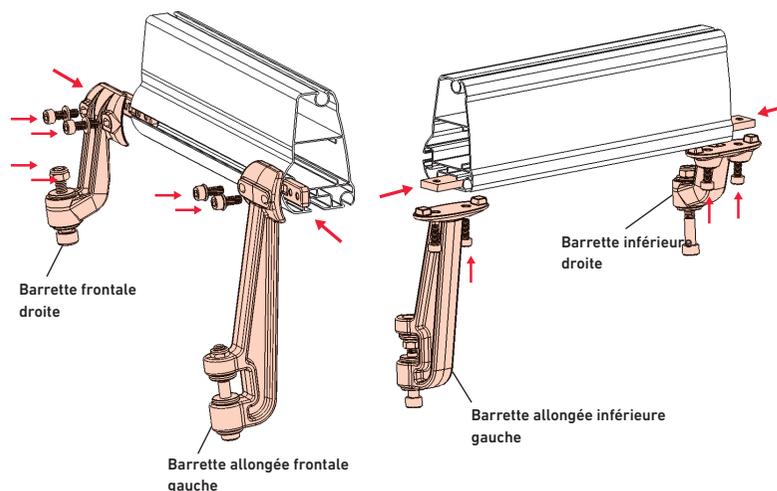


ÉTAPE 7.1

Insérer l'écrou.

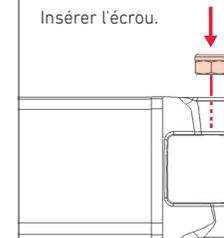

ÉTAPE 7.2

Mise en place des douilles dans la barrette.

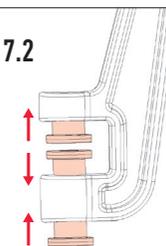

ÉTAPE 7.3

Insérer la barrette dans la borne avant et visser

