




## 2. Ajustez les supports


Régalez ensuite les clips aussi près des coins que possible.

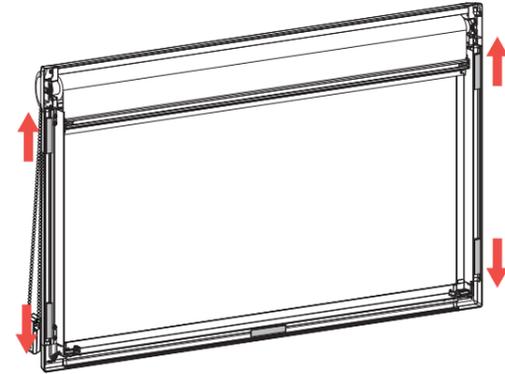

## 3. Retirez le verrou **Système à ressort**

**!** Retirez le verrou à ressort qui tend le tissu.


C'est une pièce rouge dans l'un des coins supérieurs.

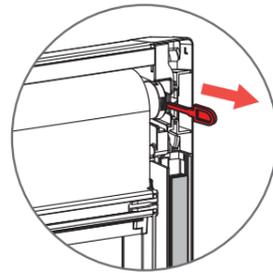

## 4. Installez le produit

Retirez la protection du ruban adhésif.

Appuyez fermement chaque coin contre la fenêtre pendant 5 secondes, en commençant par les coins inférieurs du store.


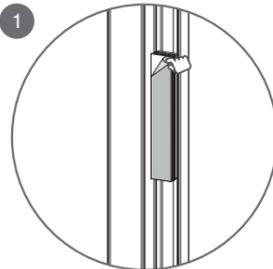


### **!** **Caveat**

Placez le cadre dans l'ouverture de la fenêtre, **sans retirer** la protection du ruban adhésif.


## 1. Nettoyez la fenêtre

Nettoyez les zones marquées de la fenêtre avec de l'alcool.

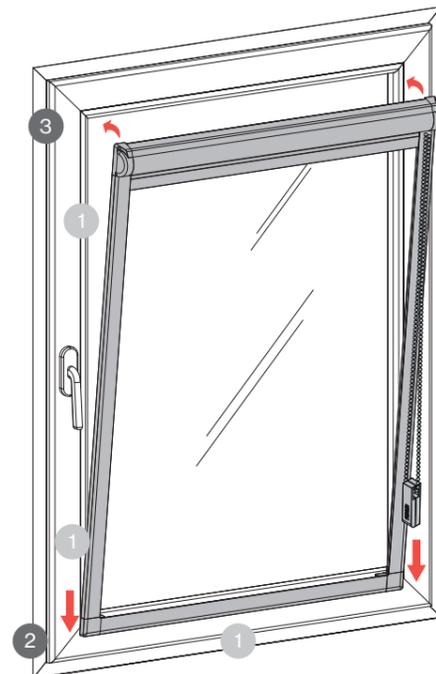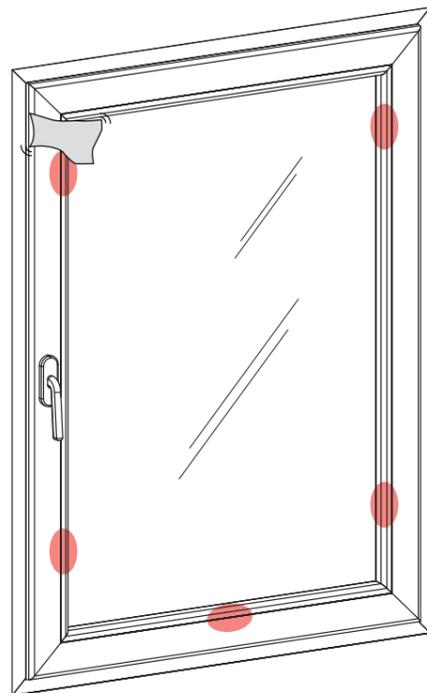

# Manuel de montage et d'installation

## Stor Glass Avant

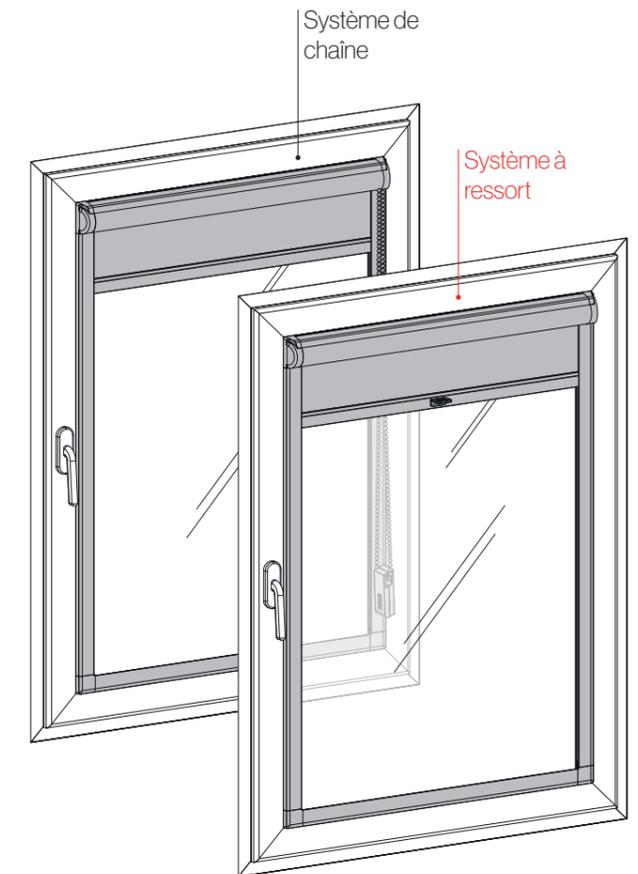

### Recommandations générales relatives à la sécurité, à l'utilisation et aux interdictions

Pour garantir la sécurité lors du montage, de l'utilisation et de l'entretien de ce produit, certaines mesures de précaution doivent être adoptées. Pour la sécurité de tous, respectez les mises en garde et instructions suivantes. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur.

Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à travailler.

Certains composants peuvent être tranchants ou avoir des bords dentelés. Il est donc conseillé de porter des gants de sécurité.

Toutes les pièces fournies ont été prévues spécifiquement pour ce produit. Le remplacement ou l'ajout d'autres pièces peut avoir des effets négatifs sur la sécurité du produit et sur sa garantie.


Vous ne devez en aucun cas installer un produit détérioré car celui-ci peut causer des dommages à l'installation même et créer des situations dangereuses aux personnes.

Ces systèmes sont exclusivement destinés à l'usage pour lequel ils ont été conçus. Toute autre utilisation est inadéquate, donc dangereuse.


Le fabricant ne sera pas responsable en cas de dommages occasionnés lors de l'installation dus au non-respect de ces recommandations.

## Composants


Système à Ressort

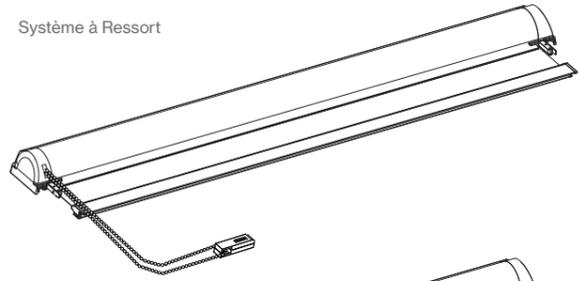


Système à ressort

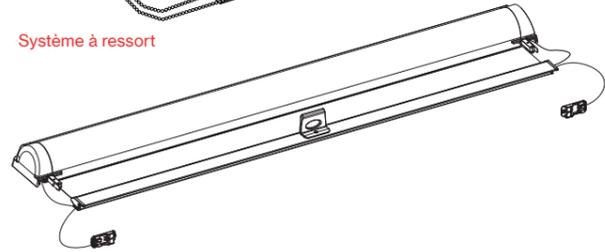

2x Clip fil




2x Équerre intérieure




2x Équerre



6x Visserie



5x Clip de cadre



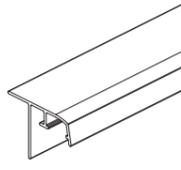


3x Profilé de cadre

## Assemblage du produit

### 1. Clips de profilés

Insérez la pièce comportant l'adhésif dans la pièce indiquée en appliquant une pression.

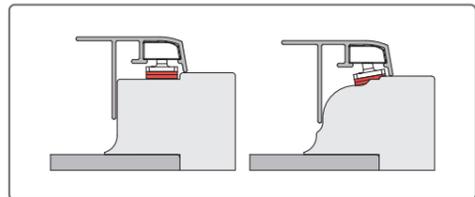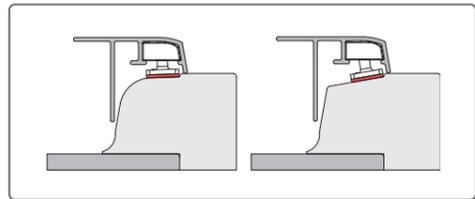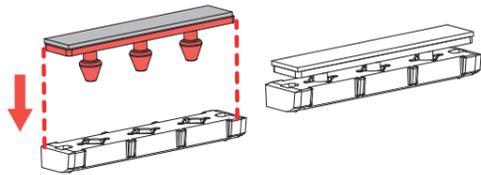

### 2. Profilé inférieur

2.1 Fixez l'équerre intérieure sur l'équerre.

2.2 Placez la moitié illustrée du clip de fil en position.

2.3 Insérez deux clips dans la rainure du profilé comme indiqué, sur les deux profilés de dimension égale, équivalente à la hauteur de la fenêtre. Et dans celui restant.


2.4 Positionnez les équerres aux deux extrémités et fixez-les au profilé irrégulier, à l'aide de 4 vis normales et 2 vis pas à gauche.



x2



x4




Tournevis cruciforme.

1




Tourner à gauche

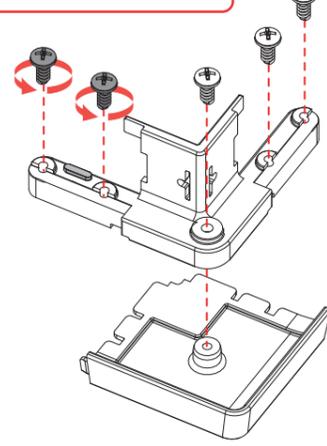

2

Système à ressort

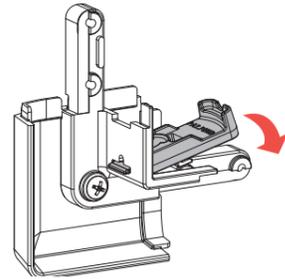


3

5x



4

2x

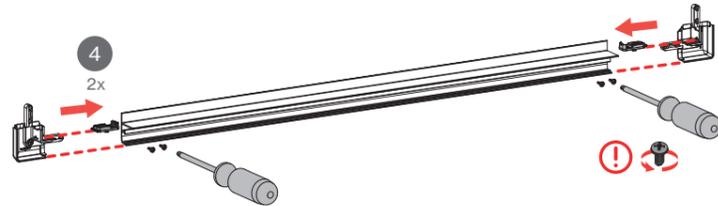

### 3. Montage du produit

3.1 Montez les profilés latéraux en reliant le profilé inférieur précédemment assemblé au caisson du Stor.

3.2 Fixez l'ensemble à l'aide des vis en les vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vissez-les en diagonale aux équerres.


3.3 Répétez l'opération avec les autres vis.



x4



x4




Tournevis cruciforme.

2

1

4

3

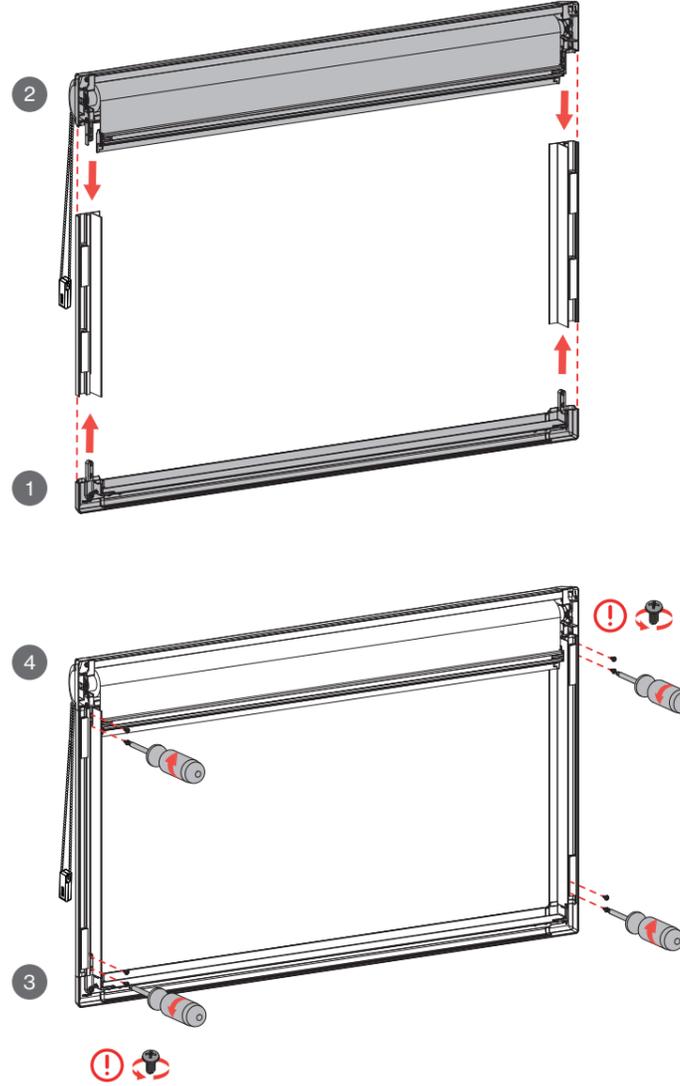


### 4. Tension du fil **Système à ressort**

En commençant par la face A

4.1 Avec l'autre moitié du clip, serrez le fil

4.2 Placez le clip perpendiculairement au plan du Stor. Faites pivoter et maintenez le clip comme indiqué.

4.3 Répétez le même processus sur le côté B en resserrant le fil.

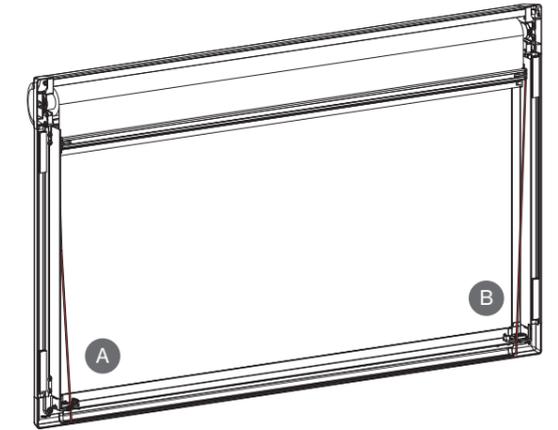

A

1

3

B

1

3

